


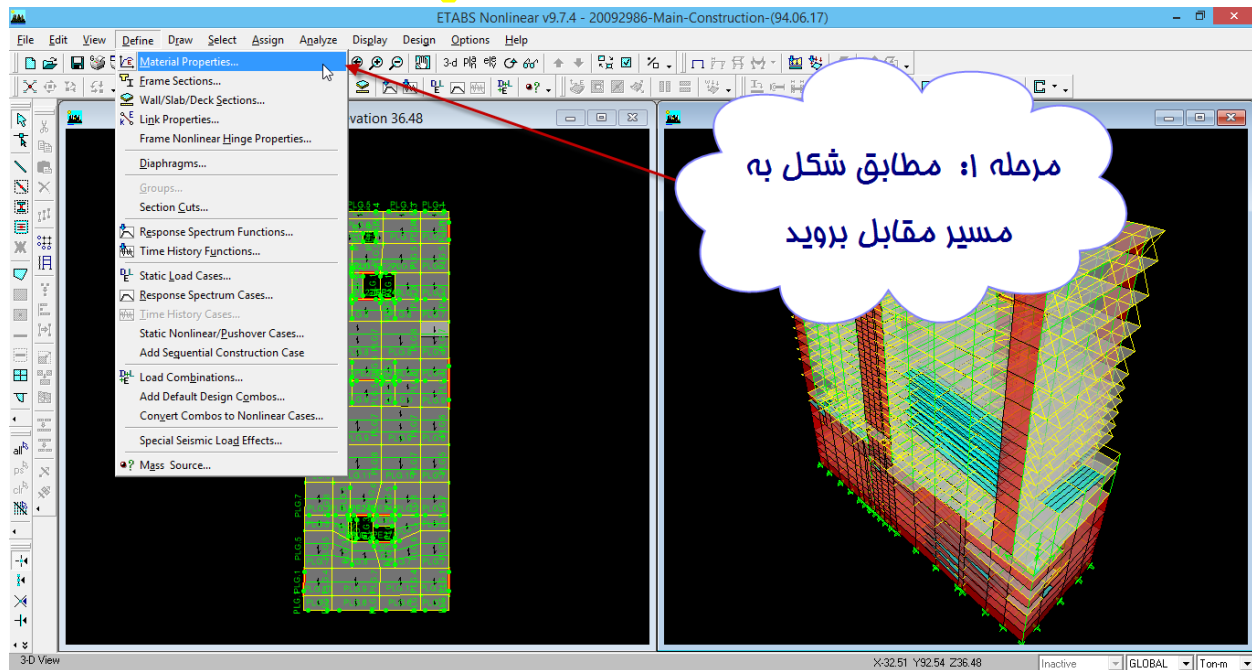
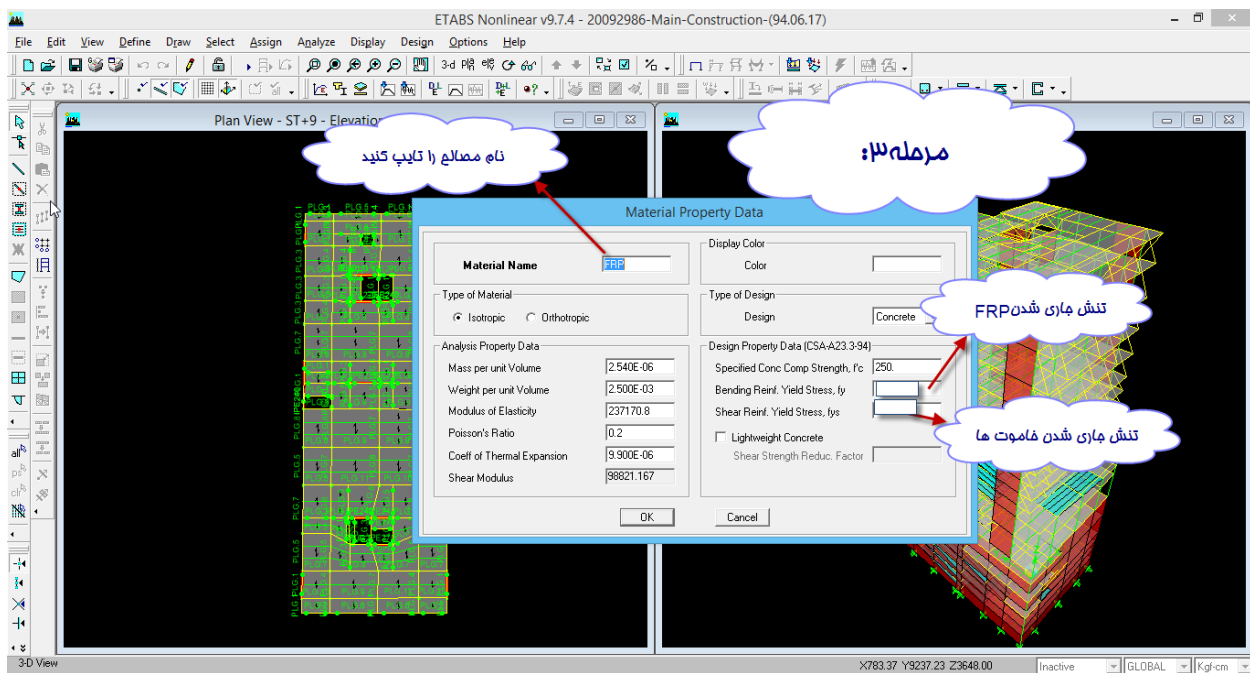



آموزش نحوه‌ی تعریف آرماتورهای FRP در نرم افزار ETABS :

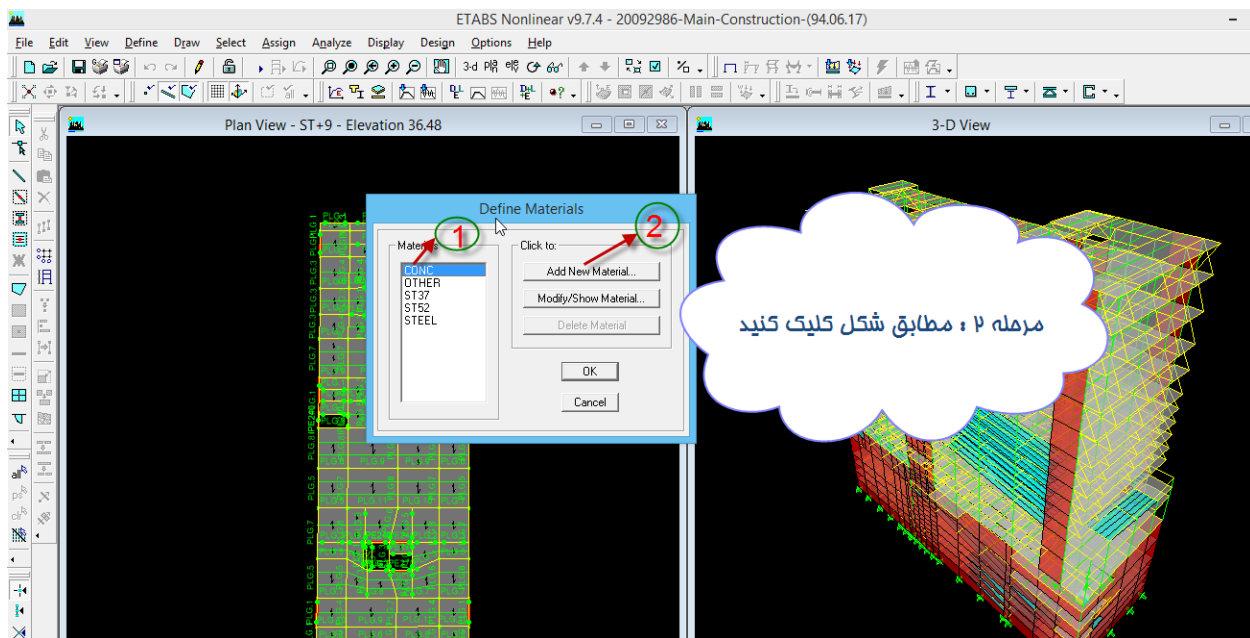

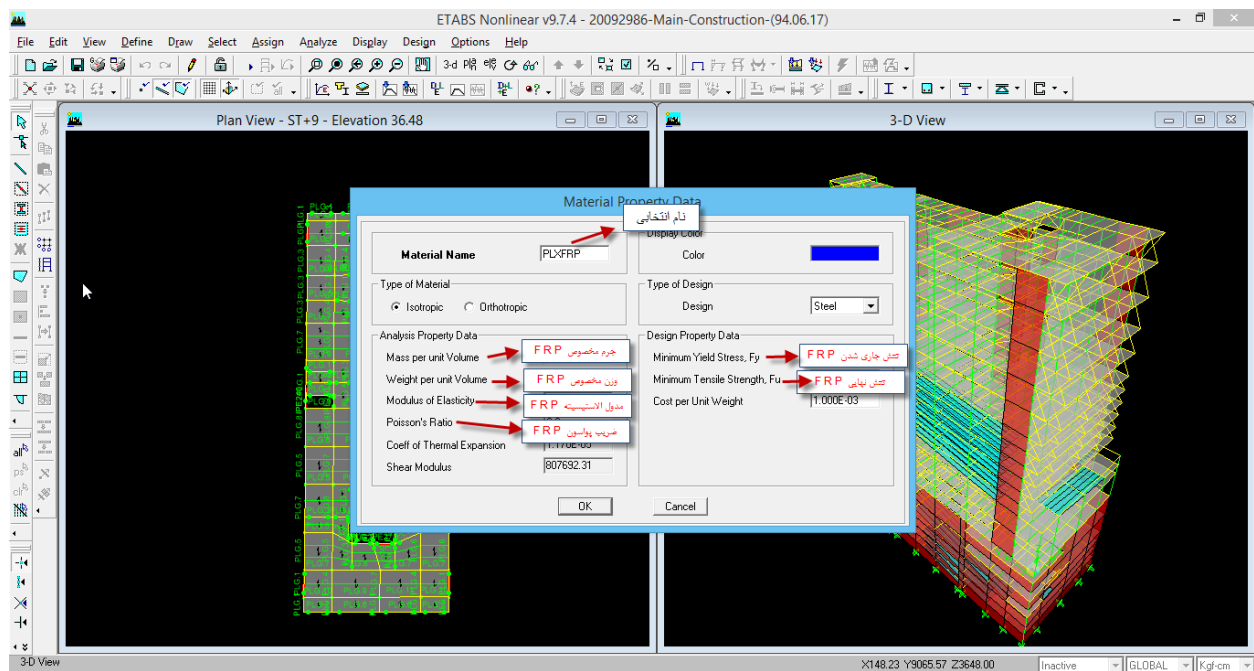

نحوه‌ی تعریف ورق های FRP در ETAB :

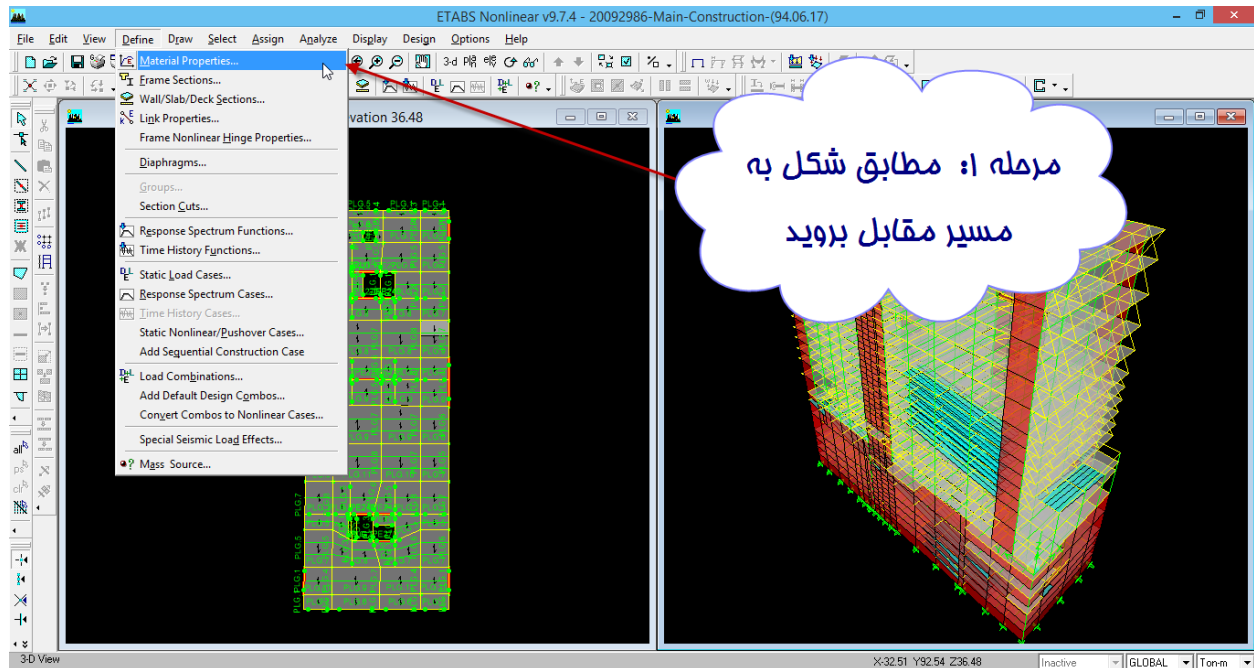

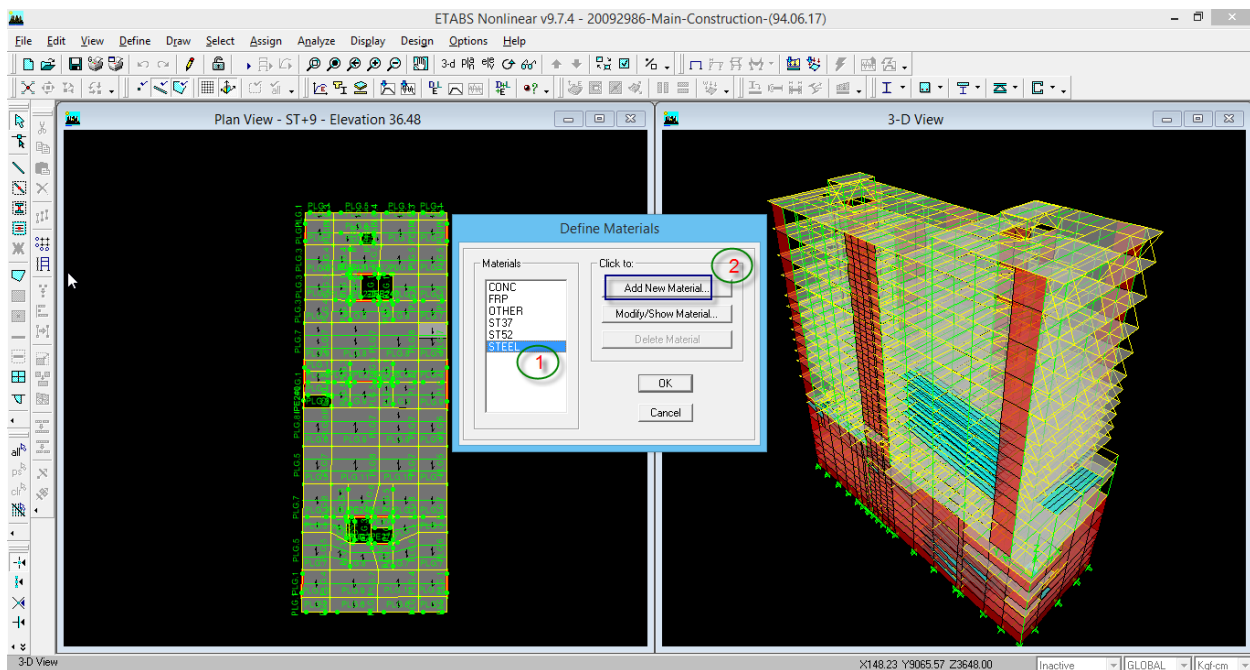

حال در اختصاص مصالح در هر جایی از ایتبس در تعریف مقاطع و .. می توان مصالح ساخته شده در بالا را به مقاطع اختصاص داد. (برای استفاده از آرماتور های FRP میتوان از بتن ساخته در مرحله اول استفاده کرد و برای تعریف مقاطع دیگر FRP میتوان در تعریف مقاطع نوع مصالح ساخته شده برای ورق را به آنها اختصاص داد (در محیط SD و سایر تعاریف مقاطع))

